


Instalace HMP 64M modulu RS232/RS485 a PC

Instalace modulu RS232/RS485

Modul se připojí kabel s konektorem canon, který se připojí do volné zásuvky

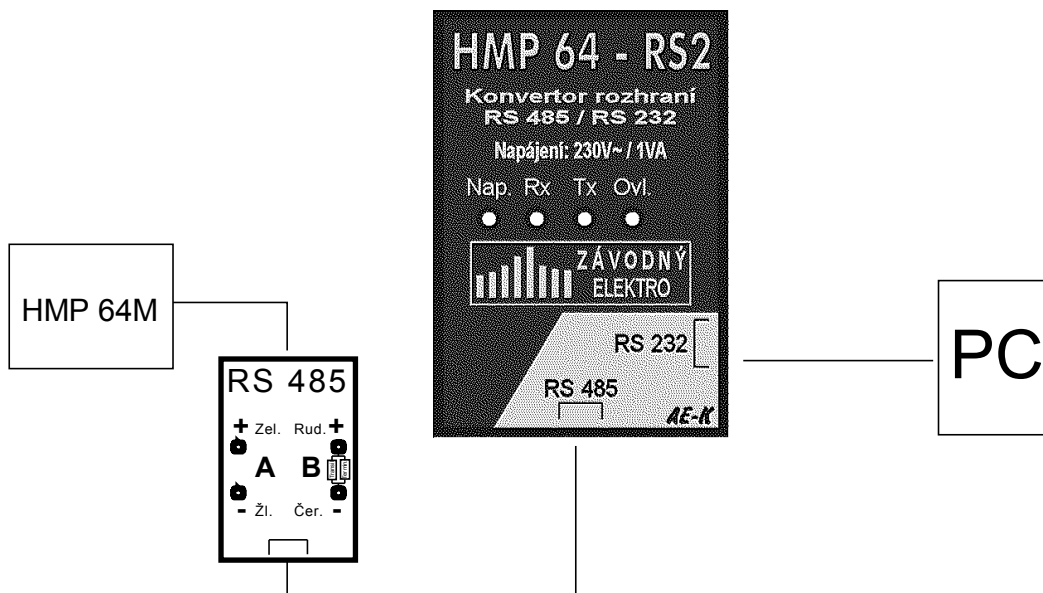

sériového portu na počítači.

Z modulu je pak vyveden kabel k krabičce RS485. Z této se pak připojí linka 485 od regulátoru HMP 64M. Na modulu jsou 2 pozice + a - pro připojení linky, přičemž v pozici B je ukončovací rezistor a přepět'ová ochrana.

Jsou-li již obě linky zapojeny, pak je možné připojit modul na el. síť, začít s instalací softwaru.

Instalace software HMP 64M pro PC

Na instalační disketě se nalézají program Hmpsetup.exe, jehož spuštěním proběhne instalace softwaru do PC.

Po této instalaci je program již připraven ke spuštění.